

GRE_0000-00000

Εγχειρίδιο χρήσης

Υβριδικού Αποκωδικοποιητή
KAONMEDIA
NS 1110H

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας.....3

1. Εισαγωγή

1.1 Εμπρόσθια όψη5
1.2 Πίσω όψη.....6
1.3 Τηλεχειριστήριο.....7

2. Εγκατάσταση

2.1 Σύνδεση της δορυφορικής κεραίας ή/και IP δικτύου.....8
2.2 Σύνδεση του εξοπλισμού9
2.3 Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση και Επανεκκίνηση της συσκευής 10

3. Επίλυση προβλημάτων

3 Επίλυση προβλημάτων 11

4. Σημειώσεις προϊόντος


4 Σημειώσεις προϊόντος..... 12

5. Παράρτημα: Τεχνικά χαρακτηριστικά

5 Παράρτημα: Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 14

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

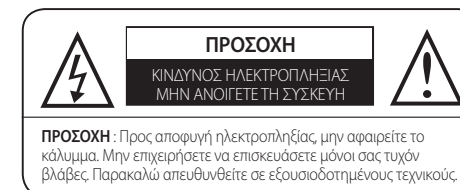

Το παρόν σύμβολο δηλώνει την ύπαρξη υψηλής τάσης και συνεπώς τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Το παρόν σύμβολο δηλώνει την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης της συγκεκριμένης συσκευής.

Πριν τη χρήση, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Οι κάτωθι προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Κίνδυνος, Προειδοποίηση και Επίσημανση. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης της συσκευής που προκλήθηκε από πλημμελή χρήση της.



Κίνδυνος

Εάν ο χρήστης προβεί σε λανθασμένη χρήση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος μόνο σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως σαφώς ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση σύνδεσης σε μη κατάλληλη παροχή ρεύματος, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό ή πάσης φύσεως υγρό καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, ούτε την ίδια τη συσκευή, πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Σε περίπτωση φθοράς, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Σε περίπτωση επαφής με το εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εάν απαιτείται συντήρηση της συσκευής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Μην καλύπτετε τις εισόδους αερισμού της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς λόγω υπερθέρμανσης.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από το ρεύμα σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Αποσυνδέστε άμεσα την κεραία από το ρεύμα σε περίπτωση καταιγίδας με κεραυνούς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μη ρίχνετε κάτω τη συσκευή, τοποθετήστε τη σε στέρεο μέρος και αποφύγετε τυχόν χτυπήματα. Η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα προς αποφυγή εκδήλωσης φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή ελαφρού τραυματισμού. Ενδέχεται, επίσης, να σημειωθεί καταστροφή ή απώλεια περιουσίας.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό ή υγρό. Εάν η συσκευή βραχεί, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από το ρεύμα σε περίπτωση κεραυνού. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.
- Αποσυνδέστε άμεσα το/τα καλώδιο/α της κεραίας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

Επισήμανση

Σε περίπτωση πλημμελούς χρήσης της συσκευής, μπορεί να προκληθούν ζημιές.

- Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιείτε πάντα μαλακό ύφασμα ή πετσέτα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χημικά υλικά, όπως βενζόλη, ασετόν ή άλλο διαλυτικό. Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να αποχρωματιστεί ή να ξεφλουδίσει.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε χώρους που δεν πληρούν τις προτεινόμενες συνθήκες λειτουργίας του κατασκευαστή (π.χ. σε χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας, σε υπερβολικές θερμοκρασίες, σε σκόνη ή καπνό, σε κλειστούς χώρους όπου η ζέστη δεν απελευθερώνεται ή που η συσκευή εκτίθεται απευθείας στον ήλιο) καθώς υπάρχει πιθανότητα βλάβης του αποκωδικοποιητή.
- Συνιστάται η απενεργοποίηση ή αποσύνδεση της συσκευής από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά ή έχει πάψει να λειτουργεί σωστά, ανακυκλώστε τη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απόρριψη Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Οι μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να παραδίδονται σε κέντρα συλλογής παλαιών μπαταριών. Η εναπόθεση των υλικών συσκευασίας ξεχωριστά από τα κοινά απορρίμματα προστατεύει το περιβάλλον.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού


(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής απορριμμάτων)



Η ύπαρξη του συγκεκριμένου συμβόλου πάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. Θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη της συσκευής εξασφαλίζει την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών ευνοεί τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, παρακαλώ απευθυνθείτε σε κάποιο αρμόδιο γραφείο της περιοχής σας ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων.

1. Εισαγωγή

1.1 Εμπρόσθια όψη

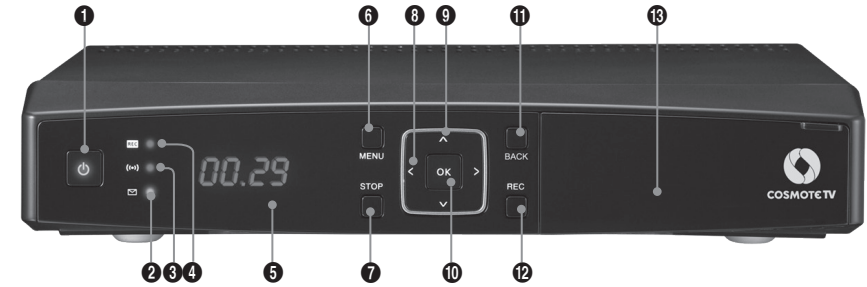


1	Stand By (Power)	Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας του αποκωδικοποιητή [Ενεργός (Πράσινο), Σε Αναμονή (Κόκκινο), Παθητική Αναμονή (Πορτοκαλί)]
2	MAIL LED	Δηλώνει τη λήψη νέου μηνύματος
3	IR	Δηλώνει την επικοινωνία του αποκωδικοποιητή με το τηλεχειριστήριο
4	REC	Εγγραφή σε εξέλιξη (όταν είναι αναμμένο κόκκινο)
5	Οθόνη	Προβολή αριθμού καναλιού και τοπικής ώρας
6	Menu	Είσοδος στο Βασικό Μενού της υπηρεσίας
7	Stop	Διακοπή εγγραφής προγράμματος
8	Ενδείξεις < >	Πλοήγηση στα μενού της υπηρεσίας
9	Ενδείξεις ^ v	Πλοήγηση στα μενού της υπηρεσίας
10	OK	Επιλογή προγράμματος μενού ή παραμέτρου
11	Back	Επιστροφή σε προηγούμενο μενού/κανάλι
12	REC	Έναρξη εγγραφής
13	Smartcard Slot	Υποδοχή για τη συνδρομητική κάρτα πίσω από το πορτάκι



Η μπροστινή όψη της συσκευής μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

1.2 Πίσω όψη

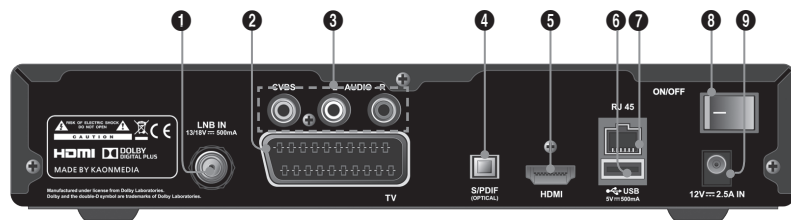


1	LNB (Δορυφορική)	Είσοδος Δορυφορικής Κεραίας
2	TV SCART	Έξοδος SCART. Σύνδεση με την αντίστοιχη είσοδο SCART της τηλεόρασης
3	Composite Video (CVBS) & Audio (L&R)	Αναλογική έξοδος βίντεο. Συνδέεται με την αντίστοιχη είσοδο βίντεο της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής (π.χ. Home Theater, Στερεοφωνικά, Ενισχυτές). Αναλογικές έξοδοι ήχου. Συνδέονται με τις αντίστοιχες εισόδους ήχου της τηλεόρασης ή άλλης συσκευής (π.χ. Home Theater, Στερεοφωνικά, Ενισχυτές)
4	S/PDIF (Οπτική)	Ψηφιακή οπτικοακουστική έξοδος. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή με ηχοσυστήματα (π.χ. Home Theater, Στερεοφωνικά, Ενισχυτές)
5	HDMI	Ψηφιακή οπτικοακουστική έξοδος. Συνδέεται με την αντίστοιχη είσοδο HDMI της τηλεόρασης
6	USB	Θύρα USB για σύνδεση του αποκωδικοποιητή με εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα (π.χ. USB Σκληρούς Δίσκους)
7	RJ45	Θύρα Ethernet για σύνδεση του αποκωδικοποιητή με DSL modem/router.
8	Διακόπτης τροφοδοσίας	ON/OFF
9	Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος	DC 12V 2.5A IN

Η πίσω όψη της συσκευής μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

1.3 Τηλεχειριστήριο

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν επίσης να ρυθμιστούν από τα κουμπιά που βρίσκονται στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία πριν τη χρήση.

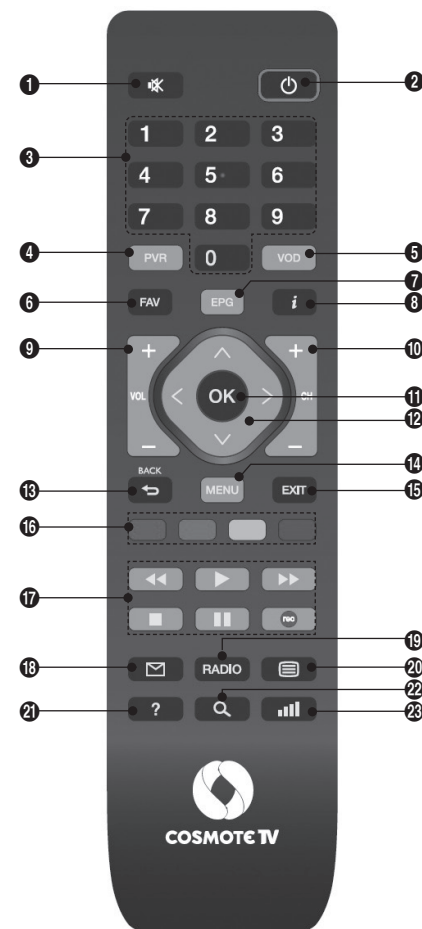

1. Σίγαση Ήχου
2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
3. Αριθμοί 0-9
4. Λίστα Εγγραφών
5. Cinema On Demand
6. Αγαπημένα Κανάλια (FAV)
7. Οδηγός Προγράμματος (EPG)
8. Πληροφορίες Προγράμματος (i)
9. Αύξηση / Μείωση Εντασης Φωνής
10. Πλοήγηση Καναλιών (zapping)
11. Επιλογή (OK) / Λίστα Καναλιών
12. Πλήκτρα Πλοήγησης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
13. Επιστροφή στο Προηγούμενο Μενού/Κανάλι
14. Βασικό Μενού (MENU)
15. Μετάβαση στο Ζωντανό Πρόγραμμα (EXIT)
16. Χρωματιστά Πλήκτρα (η λειτουργικότητα τους διαφοροποιείται ανά μενού)
17. Πλήκτρα Προβολής (πίσω, εκκίνηση, μπροστά, διακοπή, παύση, έναρξη εγγραφής)
18. Μηνύματα
19. Ραδιόφωνο (RADIO) (για μελλοντική χρήση)
20. Teletext
21. Βοήθεια
22. Αναζήτηση
23. Έλεγχος Λήψης Σήματος

2. Εγκατάσταση


2.1 Σύνδεση της δορυφορικής κεραίας ή/και IP δικτύου

2.1.1 Σύνδεση του αποκωδικοποιητή με τη δορυφορική κεραία

Συνδέστε το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας με τη θύρα LNB του αποκωδικοποιητή.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Η σύνδεση με τη δορυφορική κεραία αφορά μόνο τους συνδρομητές της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου και δεν απαιτείται εάν είστε συνδρομητής της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης.

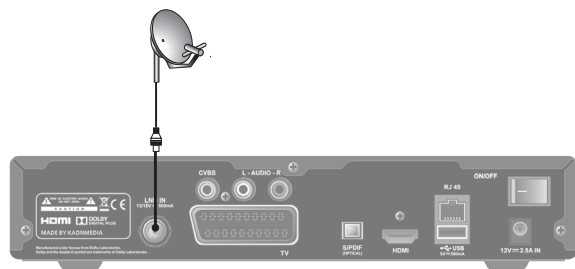

Αποκωδικοποιητής HD


2.1.2 Σύνδεση του αποκωδικοποιητή με το DSL modem/router

Συνδέστε τη θύρα RJ 45 του αποκωδικοποιητή σε μία από τις θύρες ETHERNET του DSL modem/router χρησιμοποιώντας το καλώδιο ETHERNET που παρέχεται στη συσκευασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Εάν είστε συνδρομητής της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης θα πρέπει να συνδέσετε το ETHERNET καλώδιο στην θύρα 4 του DSL Modem/Router ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών.

Εάν είστε συνδρομητής της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου θα πρέπει να συνδέσετε το ETHERNET καλώδιο στις θύρες 1-3 του DSL Modem/Router. Η σύνδεση με το DSL modem/router δεν είναι απαραίτητη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ζωντανό πρόγραμμα αλλά απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες.

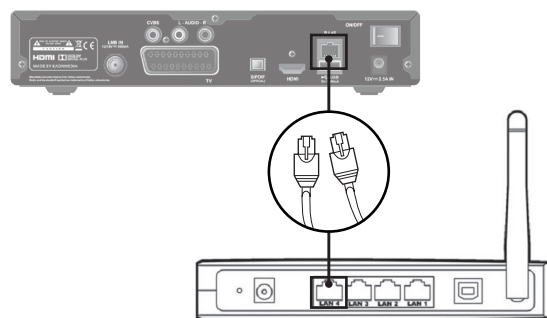


DSL-modem

2.2. Σύνδεση του εξοπλισμού


2.2.1 Σύνδεση με την τηλεόραση (θύρα SCART ή CVBS & L/R Audio)

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή σας μέσω της θύρας SCART ή AV [CVBS (βίντεο, L/R Audio (ήχος)] χρησιμοποιώντας το καλώδιο SCART ή τύπου RCA αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που υποστηρίζει η τηλεόραση σας.

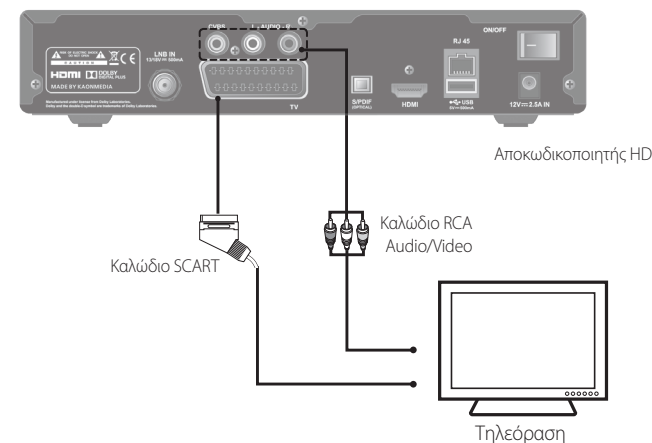

2.2.2 Σύνδεση με την τηλεόραση (θύρα HDMI)


Για υψηλή ανάλυση εικόνας και ήχου συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή σας μέσω καλωδίου HDMI.

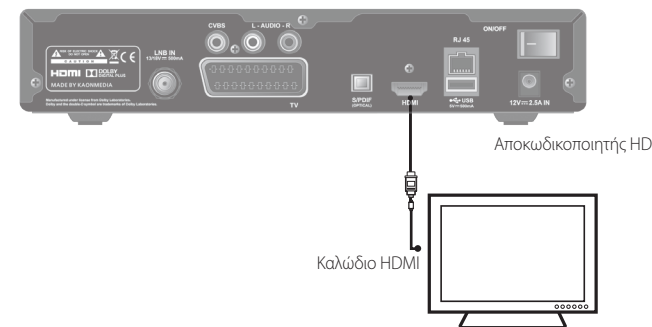

Η τεχνολογία HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ανάλυσης) είναι μία τεχνολογία νέας γενιάς που επιτρέπει τη μετάδοση ψηφιακού ήχου και εικόνας υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μεταφορά πολυканαλου ψηφιακού ήχου (5.1 κανάλια).

2.2.3 Σύνδεση με ηχοσύστημα

Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με το στερεοφωνικό ηχοσύστημά σας (Hi-Fi) μέσω της θύρας L/R Audio χρησιμοποιώντας καλώδιο ήχου τύπου RCA.

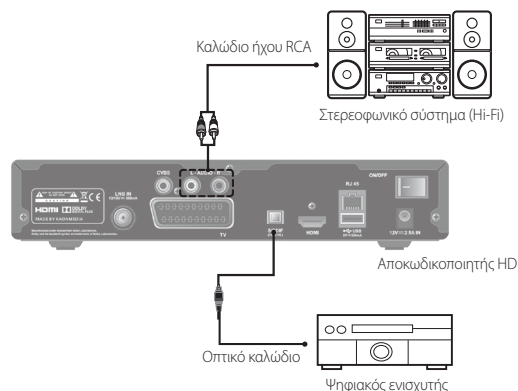

Εάν διαθέτετε ψηφιακό ενισχυτή ή σύστημα Home Theater με οπτική είσοδο, μπορείτε να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή μέσω της θύρας S/PDIF χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο.

Εάν κατά τη διάρκεια προβολής προγραμμάτων με προστασία αντιγραφής παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εικόνας, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή απευθείας με την τηλεόραση, μην τον συνδέετε μέσω συσκευής εγγραφής (VCR, DVD Recorder).

2.2.4 Σύνδεση με εξωτερική αποθηκευτική συσκευή

Συνδέστε στη θύρα USB του αποκωδικοποιητή σας κάποια εξωτερική αποθηκευτική συσκευή (π.χ. Σκληρό Δίσκο) η οποία πληροί τις προδιαγραφές διεπαφής USB όπως ορίζονται παρακάτω και ελάχιστης χωρητικότητας 160GB ώστε να έχετε τη δυνατότητα:

- Να πραγματοποιείτε εγγραφές προγραμμάτων.
- Να παγώσετε προσωρινά το ζωντανό πρόγραμμα (Pause Live TV).
- Να αποθηκεύετε προσωρινά προγράμματα που έχουν προβληθεί στο παρελθόν (Replay TV) από επιλεγμένα κανάλια και να δείτε έως και 48 ώρες μετά.
- Να αποθηκεύετε προσωρινά ταινίες ή σειρές που έχετε επιλέξει από την υπηρεσία On Demand για ετεροχρονισμένη θέαση.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα προγράμματα που αποθηκεύονται σε εξωτερικές αποθηκευτικές συσκευές παραμένουν **κρυπτογραφημένα και δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλα μέσα ή συσκευές** (π.χ. υπολογιστές, άλλους αποκωδικοποιητές, media players). Επισημαίνεται επιπλέον ότι για τη χρήση οποιασδήποτε αποθηκευτικής συσκευής θα πρέπει να προηγηθεί η διαμόρφωση (format) της κατά την αρχική σύνδεση με τον αποκωδικοποιητή με αποτέλεσμα να διαγραφεί οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε αποθηκευμένο σε αυτή.


2.3 Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση και Επανεκκίνηση της συσκευής

Ενεργοποίηση

1. Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω όψη της συσκευής στη θέση 1 (ON)
2. Πατήστε το κουμπί αναμονής (STANDBY) στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή ή το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης πάνω στο τηλεχειριστήριο.

Κατάσταση αναμονής

Πατήστε το κουμπί αναμονής (STANDBY) στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή ή το πλήκτρο ενεργοποίησης /

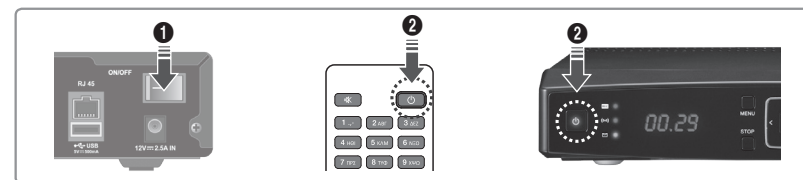

απενεργοποίησης πάνω στο τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποίηση

Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω όψη της συσκευής στη θέση 0 (OFF).

Επανεκκίνηση

1. Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω όψη της συσκευής στη θέση 0 (OFF).
2. Περιμένετε τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
3. Θέστε το διακόπτη τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω όψη της συσκευής στη θέση 1 (ON).
4. Εναλλακτικά μπορείτε να επανεκκινήσετε τον αποκωδικοποιητή επιλέγοντας τη σχετική επιλογή μέσα από το μενού "Ρυθμίσεις"

3. Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με τον πάροχο της υπηρεσίας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα ενώ έχετε ακολουθήσει τις κάτωθι οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13888.

Προβλήματα	Πιθανή αιτία	Λύση
Προβολή γενικού μηνύματος λάθους στην οθόνη της τηλεόρασης	Πρόβλημα λογισμικού ή σύνδεσης	Ακολουθήστε τις οδηγίες όπως αυτές εμφανίζονται στην οθόνη.
Χαμηλή ποιότητα εικόνας και ήχου	Πρόβλημα εξοπλισμού ή λογισμικού	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του βίντεο/ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο με την τηλεόραση. • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας ή/και το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένα. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά στον αποκωδικοποιητή κινητά / ασύρματα τηλέφωνα ή άλλες πηγές θορύβου (π.χ. φούρνος μικροκυμάτων)

Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.	Η τηλεόραση και ο αποκωδικοποιητής δεν είναι σωστά συνδεδεμένοι ή η τηλεόραση δε λειτουργεί σωστά.	- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του βίντεο είναι σωστά συνδεδεμένο με την τηλεόραση. - Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε τη σωστή θύρα σύνδεσης της τηλεόρασης με τον αποκωδικοποιητή. - Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή.
Δεν ακούγεται ήχος	Πρόβλημα εξοπλισμού ή λογισμικού	- Ελέγξτε το επίπεδο ήχου και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση ήχου της τηλεόρασης και του αποκωδικοποιητή. - Σε περίπτωση συνδεσμολογίας μέσω S/PDIF, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ήχου από το μενού του αποκωδικοποιητή. - Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή. - Η συσκευή στην οποία έχετε συνδέσει τη θύρα HDMI του αποκωδικοποιητή ή το καλώδιο HDMI δεν είναι έκδοσης 1.3a. Χρησιμοποιήστε τις εξόδους ήχου L/R Audio προκειμένου να έχετε ήχο.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	Πρόβλημα συστήματος	- Για να δώσετε εντολές στον αποκωδικοποιητή από το τηλεχειριστήριο, θυμηθείτε ότι πρέπει να στοχεύετε απευθείας στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή. - Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο φυσικό εμπόδιο μεταξύ του αποκωδικοποιητή και του τηλεχειριστηρίου. - Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην μπροστινή όψη της συσκευής για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή.

4. Σημειώσεις προϊόντος

ROVI (Macrovision)

Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη τεχνολογία για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και από άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Rovi και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση ή για χρήση περιορισμένης προβολής επί πληρωμή, εκτός εάν εξουσιοδοτείται διαφορετικά από τη Rovi.

Απαγορεύεται η ανακατασκευή ή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού.

High-bandwidth Digital Copy Protection (HDCP)

Αυτό το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη τεχνολογία για την προστασία από την παράνομη αναπαραγωγή και αντιγραφή οπτικοακουστικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή κατά τη μετάδοσή του μέσα από τη διεπαφή HDMI. Η τεχνολογία αυτή προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες της εταιρείας INTEL και η χρήση της απαιτεί την απόκτηση σχετικής άδειας από την εταιρεία Digital Content Protection LLC., θυγατρική της εταιρείας INTEL.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή εγκεκριμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. Άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικάνικους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ως αδημοσίευτα έργα. Τα προγράμματα αυτά είναι εμπιστευτικά και ιδιοκτησία της Dolby Laboratories. Απαγορεύεται η ολοκληρωμένη, η εν μέρει αναπαραγωγή ή η παραγωγή παράγωγων έργων χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories.

Πνευματικά δικαιώματα 1993-2002 από Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

DVB

Το λογισμικό DVB Teletext και υποτίτλισμού DVB είναι εμπορικά σήματα της ESDG Konsult AB.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Η ΚΑΟΝMEDIA δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν πληροί τα σχετικά πρότυπα, σύμφωνα με τις Οδηγίες EMC και LVD. Ισχύοντα πρότυπα:

- EEE EC Directive 2002/95/EC for RoHS
- EN55013, 1990 plus amendment A14, 1999 (inclusive amendment, A12, 1999 and A13, 1999)
- EN55020, 1994 plus amendment A14, 1999 (inclusive amendment, A11, 1996; A12, 1999 and A13, 1999)
- EN55022, 1998 (Class B) plus amendment A1, 2000
- EN55024, 1998 /CISPR24
- EN61000-3-2, 1995 plus amendment 2, 1998 (inclusive amendment 1, 1997; and 14, 2000)
- EN61000-3-3, 1
- EN60065
- EN60950

Το προϊόν φέρει το σήμα CE ως ακολούθως:



COPYRIGHT

Το έγγραφο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να φωτοτυπηθεί, να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να τροποποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση από την ΚΑΟΝMedia SA.

© 2015 ΚΑΟΝMedia SA

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα

5. Παράρτημα: Τεχνικά χαρακτηριστικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος (Μ x Υ x Β)	250mm X 45mm X 195mm
Βάρος (μόνο ο αποκωδικοποιητής)	0,8 Kgr
Βάρος (με τη συσκευασία)	2 Kgr
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°~50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°~60°C

Τροφοδοσία ρεύματος

Είσοδος	90-250V ~ 50/60Hz 800mA
Έξοδος	12.0V  2,5A

Διεπαφές εισόδου/εξόδου

Έξοδος βίντεο	1 X SCART, 1 X HDMI, 1 X CVBS RCA
Έξοδος ήχου	2X AUDIO (L/R) RCA, 1 X S/PDIF (OPTICAL)
Ethernet	1 X 10/100Base-T
USB	1 X USB 2.0 (DC 5V, 0,5A)

Σημειώσεις

GRE_0000-00000